


EV024

GB	Digital Kitchen Scales
CZ	Digitální kuchyňská váha
SK	Digitálna kuchynská váha
PL	Cyfrowa waga kuchenna
HU	Digitális konyhai mérleg
SI	Digitalna kuhinjska tehtnica
RS HR BA ME	Digitalna kuhinjska vaga
DE	Digitale Küchenwaage
UA	Дигітальна кухонна вага
RO	Cântar digital pentru bucătărie
LT	Skaitmeninės virtuvinės svarstyklės
LV	Digitalie virtuves svari
EE	Digitaalne köögikaal
BG	Цифрова кухненска везна

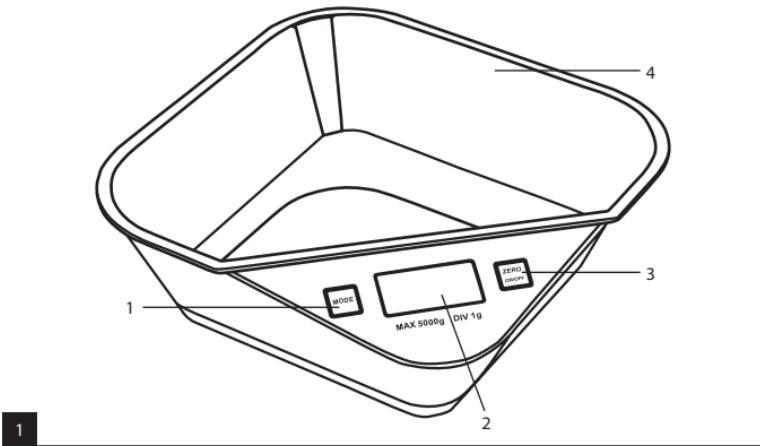



GB | Digital Kitchen Scales

Read these instructions carefully before first use of the product.

Specifications

LCD display: 37 x 17 mm

Maximum weight: up to 5 kg (2 g – 5 kg), measurement resolution: 1 g

Unit of measure: g, oz, lb, kg

TARE function

Automatic and manual switch-off

Overload indication/low battery indication

Power supply: 2x 1.5 V AAA batteries (not included)

Description of the scales:

see Fig. 1

1 – MODE button – weight unit selection:

g/oz/lb/kg

2 – Display

3 – ZERO ON/OFF button – scales on/off,

activation of incremental weighing (TARE) function

4 – Weighing bowl

Warning indicators on the display:

– Batteries flat, replace.

– scales overloaded, maximum load capacity is 5 kg.
Remove the weighed material from the scales to avoid damaging them.

Weighing

1. Place the scales on a flat, hard and stable surface.
2. Turn on weighing mode by pressing the ZERO ON/OFF button and wait for the 0 symbol to appear.
You can start weighing.
3. Select the desired weight unit by repeatedly pressing the MODE button.

4. Place the object you want to weigh on the scales or into the bowl. The LCD display will show the object's weight.
5. You can turn off the scales by long pressing the ZERO ON/OFF button; alternatively, the scales will turn off on their own after 2 minutes.

TARE Function (Incremental Weighing)

The TARE function is used to weigh doses that are gradually added to those already on the scales.

1. Place the first dose on the scales and the display will show its weight.
2. Before adding another dose, press the ZERO ON/OFF button.
3. The value on the display will reset. Now you can add another dose.

You can do this repeatedly.

Changing Batteries

1. Open the battery compartment on the bottom side of the scales.
2. Remove the depleted batteries.
3. Insert new 2x 1.5 V AAA batteries. Make sure you observe the correct polarity. Use alkaline batteries only. Do not use rechargeable batteries.
4. Close the compartment.

Cleaning and Maintenance

1. Clean the scales using a moist cloth and make sure that water does not enter the interior of the scales. Do not use chemical detergents or detergents with abrasive effect. Do not submerge the scales in water!
2. All plastic components must be cleaned immediately after coming into contact with greasy substances such as spice, vinegar or seasoning. Prevent staining the scales with acidic citrus juice!
3. Always keep the scales in horizontal position.

Safety Instructions

- The scales are intended for weighing food for domestic use only.
- Do not tamper with the internal electric circuits of the product – doing so may damage the product and will automatically void the warranty.
- The scales should be placed on a flat, hard and stable surface (not on a carpet, etc.) away from devices producing electromagnetic fields to avoid interference.
- Protect the scales from shocks and vibrations and do not drop them on the floor.
- Only use the scales in accordance with the instructions provided in this manual. In case of a malfunction, the product should only be repaired by a qualified professional.
- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must always be supervised and must never play with the device.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

A Declaration of Conformity has been issued for this product.

Emos spol.s.r.o. declares that the Digital Kitchen Scales is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

CZ Digitální kuchyňská váha

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod.

Specifikace

LCD displej: 37 x 17 mm

Maximální hmotnost: do 5 kg (2 g – 5 kg), měřící rozlišení: 1 g

Měrná jednotka: g, oz, lb, kg

Funkce TARA

Automatické a manuální vypnutí

Indikace přetížení/slabé baterie

Napájení: 2x 1,5 V AAA baterie (nejsou součástí balení)

Popis váhy:

viz obr. 1

1 – Tlačítko MODE – volba jednotky váhy
g, oz, lb, kg

2 – displej

3 – Tlačítko ZERO ON/OFF – zapnutí a vypnutí
váhy/aktivace funkce dovažování (TARA)

4 – Vážící miska

Upozornění na displeji:



Baterie jsou vybité, vyměňte je.



– přetížení váhy, maximální nosnost je 5 kg.

Odstraňte z váhy váženou dávku, aby nedošlo k poškození.

Vážení

1. Váhu položte na rovný, tvrdý a stabilní povrch.
2. Dotykem tlačítka ZERO ON/OFF zapněte režim vážení, počkejte na zobrazení symbolu 0, můžete začít vážit.
3. Požadovanou jednotku váhy nastavíte opakováním stiskem tlačítka MODE.
4. Položte na váhu nebo do misky vážený předmět. LCD displej zobrazí hmotnost předmětu.
5. Váhu můžete vypnout dlouhým stisknutím tlačítka ZERO ON/OFF nebo se po 2 minutách vypne automaticky.

Funkce TARA (dovažování)

Slouží k měření hmotnosti postupně přidávaných různých dávek k předchozím, které zůstávají na váze.

1. Položte na váhu první dávku a na displeji se zobrazí její hmotnost.
2. Před polohou další dávky na váhu stiskněte tlačítko ZERO ON/OFF.
3. Hodnota na displeji se vynuluje. Nyní můžete přidat další dávku.

Tento úkon můžete provést opakováně.

Výměna baterie

1. Otevřete bateriový kryt na spodní straně váhy.
2. Vyjměte použité baterie.
3. Vložte nové baterie 2x 1,5 V AAA. Dbejte na dodržení správné polarity. Používejte pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
4. Zavřete bateriový kryt.

Údržba a čištění

1. Pro čištění váhy používejte navlhčený hadřík a dbejte na to, aby se dovnitř váhy nedostala voda. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky/čisticí prostředky s abrazivním účinkem. Neponořujte váhu do vody!
2. Všechny plastové části se musí při kontaktu s mastnými substancemi, jako je koření, ocet nebo dochucovadla, ihned očistit. Zabraňte potřísnění váhy kyselou citrusovou šťávou!
3. Udržujte váhu vždy ve vodorovné poloze.

Bezpečnostní pokyny

- Tato váha je určena pouze pro vážení potravin pro použití v domácnosti.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky.
- Váhu je třeba umístit na rovný, tvrdý a stabilní povrch (ne na koberec apod.) v dostatečné vzdálenosti od přístrojů s elektromagnetickým polem, abyste zabránili vzájemnému rušení.
- Nevystavujte váhu nárazům, otřesům a neupouštějte ji na zem.
- Používejte váhu pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. V případě poruchy by měl výrobek opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlízeno nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadů, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě.

Emos spol. s r.o. prohlašuje, že Digitální kuchyňská váha je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

SK | Digitálna kuchynská váha

Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod.

Špecifikácia

LCD displej: 37 x 17 mm

Maximálna hmotnosť: do 5 kg (2 g – 5 kg), meracie rozlíšenie: 1 g

Merná jednotka: g, oz, lb, kg

Funkcia TARA

Automatické a manuálne vypnutie

Indikácia preťaženia / slabej batérie

Napájanie: 2x 1,5 V AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Popis váhy:

pozri obr. 1

1 – Tlačidlo MODE - volba jednotky váhy

g, oz, lb, kg

2 – Displej

3 – Tlačidlo ZERO ON/OFF - zapnutie a vypnutie

váhy/aktivácia funkcie dovažovania (TARA)

4 – Vážiacia miska

Upozornenie na displeji:



– batérie sú vybité, vymeňte ich



– preťaženie váhy, maximálna nosnosť je 5 kg

Odstráňte z váhy váženú dávku, aby nedošlo k poškodeniu.

Váženie

1. Váhu položte na rovný, tvrdý a stabilný povrch.
2. Dotykom tlačidla ZERO ON/OFF zapnite režim váženia, počkajte na zobrazenie symbolu 0, môžete začať vážiť.
3. Požadovanú jednotku váhy nastavíte opakovaným stlačením tlačidla MODE.

4. Položte na váhu alebo do misky vážený predmet. LCD displej zobrazí hmotnosť predmetu.
5. Váhu môžete vypnúť dlhým stlačením tlačidla ZERO ON/OFF alebo sa po 2 minútach vypne automaticky.

Funkcia TARA (dovažovania)

Slúži na meranie hmotnosti postupne pridaných rôznych dávok k predchádzajúcim, ktoré zostávajú na váhe.

1. Položte na váhu prvú dávku a na displeji sa zobrazí jej hmotnosť.
2. Pred položením ďalšej dávky na váhu stlačte tlačidlo ZERO ON/OFF.
3. Hodnotu na displeji sa vynuluje. Teraz môžete pridať ďalšiu dávku.

Tento úkon môžete vykonať opakovane.

Výmena batérie

1. Otvorte batériový kryt na spodnej strane váhy.
2. Vyberte použité batérie.
3. Vložte nové batérie 2x 1,5 V AAA. Dbajte na dodržanie správnej polarity. Používajte len alkalické batérie. Nepoužívajte dobíjacie batérie.
4. Zavorte batériový kryt.

Údržba a čistenie

1. Na čistenie váhy používajte navlhčenú handričku a dbajte na to, aby sa dovnútra váhy nedostala voda. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky/čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom. Neponárajte váhu do vody!
2. Všetky plastové časti sa musia pri kontakte s mastnými substanciami, ako je korenie, ocot alebo dochucovadlá, ihneď očistiť. Zabráňte postriekaniu váhy kyslou citrusovou šťavou!
3. Udržujte váhu vždy vo vodorovnej polohe.

Bezpečnostné pokyny

- Táto váha je určená len pre váženie potravín na použitie v domácnosti.
- Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku - môžete ho poškodiť a automaticky tým ukončiť platnosť záruky.
- Váhu je potrebné umiestniť na rovný, tvrdý a stabilný povrch (nie na koberec a pod.) v dostatočnej vzdialenosť od prístrojov s elektromagnetickým poľom, aby ste zabránili vzájomnému rušeniu.
- Nevystavujte váhu nárazom, otrásom a nepúšťajte ju na zem.
- Používajte váhu iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. V prípade poruchy by mal výrobok opravovať len kvalifikovaný odborník.
- Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ ne na nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruuované ohľadne použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeneho odpadu. Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte miestne úrady.

■ Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skladkach odpadkov, nebezpečné látky môžu preskočiť do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode.

EMOS spol. s.r.o. prehlasuje, že Digitálna kuchynská váha je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

PL | Cyfrowa waga kuchenna

Przed uruchomieniem wyrobu do pracy prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję.

Specyfikacja

Wyświetlacz LCD: 37 x 17 mm

Maksymalny ciężar: do 5 kg (2 g – 5 kg), rozdzielcość pomiaru: 1 g

Jednostka pomiarowa: g, oz, lb, kg

Funkcja TARA

Automatyczne i ręczne wyłączenie

Wskazanie przeciżenia/rozładowane baterie

Zasilanie: baterie 2x 1,5 V AAA (nie są częścią kompletu)

Opis wagi:

patrz rys. 1

1 – Przycisk MODE – wybór jednostki ważenia

g, oz, lb, kg

2 – Wyświetlacz

3 – Przycisk ZERO ON/OFF – włączenie i wyłą-

czenie wagi/aktywacja funkcji doważania
(TARA)

4 – Miska do ważenia produktów

Ostrzeżenia na wyświetlaczu:

 – Baterie są rozładowane, trzeba je wymienić.

 – przeciążenie wagi, maksymalna nośność wynosi 5 kg.

Produkty polozone na wadze trzeba zdjąć, aby nie doszło do jej uszkodzenia

Ważenie

1. Wagę ustawiamy na równym, twardym i stabilnym podłożu.
2. Dotykając przycisk ZERO ON/OFF włączamy tryb ważenia, czekamy na wyświetlenie symbolu 0, możemy rozpocząć ważenie.
3. Wymaganą jednostkę ważenia wybieramy naciśkając kolejno przycisk MODE.
4. Ważone produkty kładziemy na misce albo ustawiamy je na wadze. LCD wyświetlacz pokazuje ciężar ważonych produktów.
5. Wagę można wyłączyć dłuższym naciśnięciem przycisku ZERO ON/OFF albo wyłączenie nastąpi automatycznie po upływie 2 minut.

Funkcja TARA (doważanie)

Jest wykorzystywana do ważenia dodawanych kolejno produktów do produktów wcześniejszych, które pozostają na wadze.

1. Kładziemy na wadze pierwszy produkt, a na wyświetlaczu pojawia się jego ciężar.
2. Przed położeniem następnego produktu na wadze naciśkamy przycisk ZERO ON/OFF.
3. Wartość na wyświetlaczu zostaje wyzerowana. Teraz można już dodać następny produkt. Tę czynność można wykonywać wielokrotnie.

Wymiana baterii

1. Otwieramy obudowę pojemnika na baterie w dolnej części wagi.
2. Wyjmujemy zużyte baterie.
3. Wkładamy nowe baterie 2x 1,5 V AAA. Dbamy o zachowanie poprawnej polaryzacji. Korzystamy tylko z baterii alkalicznych. Nie stosujemy baterii przystosowanych do ładowywania.
4. Zamkamy obudowę.

Konserwacja i czyszczenie

1. Do czyszczenia wagi stosujemy zwilżoną ścieżeczkę, uważając przy tym, żeby do wnętrza wagi nie dostała się woda. Nie korzystamy z chemicznych środków do czyszczenia oraz środków o działaniu ściernym. Wagi nie zanurzamy do wody!

- Wszystkie elementy plastikowe, które miały kontakt z tłuszczem, przyprawami, octem albo substancjami smakowymi, trzeba natychmiast wyczyścić. Waga nie może zostać zanieczyszczona kwasnym sokiem cytrynowym!
- Waga musi być zawsze ustawiona w położeniu poziomym.

Zalecenia bezpieczeństwa

- Ta waga jest przeznaczona wyłącznie do ważenia artykułów spożywczych w gospodarstwie domowym.
- Nie wolno ingerować do wewnętrznych układów elektrycznych w wyrobie – można go w ten sposób uszkodzić i automatycznie utracić uprawnienia gwarancyjne.
- Wagę ustawiamy na równym twardym i stabilnym podłożu (nie stawiamy jej na dywanie, itp.) w dostatecznej odległości od urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne, żeby zapobiec powstawaniu wzajemnych zakłóceń.
- Wagi nie narażamy na uderzenia i wstrząsy oraz nie stawiamy jej gwałtownie na podłodze.
- Z wagi korzystamy zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji. W razie uszkodzenia wyrób może być naprawiany wyłącznie przez specjalistę.
- To urządzenie nie jest przeznaczona do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi), którym niezdolność fizyczna, umysłowa albo mentalna, ewentualnie brak wiedzy albo doświadczenia, uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z tego urządzenia, o ile nie jest nad nimi sprawowany nadzór przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Konieczny jest nadzór, który zapewni, że dzieci nie będą się bawić tym urządzeniem.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Na ten wyrób została wydana deklaracja zgodności.

Emos spol. s.r.o. oświadczają, że wyrób Cyfrowa waga kuchenna jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.

HU | Digitális konyhai mérleg

A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Jellemzők

LCD kijelző: 37 x 17 mm

Maximális terhelés: akár 5 kg (2 g – 5 kg), mérési felbontás: 1 g

Mértékegység: g, oz, lb, kg

TÁRA funkció

Automatikus és kézi kikapcsolás

Túlterhelés jelzése/lemerülő elem jelzése

Tápellátás: 2 db 1,5 V AAA elem (nem tartozék)

A mérleg részei:

lásd az 1. ábrát

1 – MODE gomb – mértékegység kiválasztása:
g/oz/lb/kg

2 – Kijelző

3 – ZERO ON/OFF gomb – a mérleg be- és kikapcsolása, az egymást követő mérés (TÁRA) funkció aktiválása

4 – Mérőtál

Figyelmeztető jelzések a kijelzőn:

– Az elemek lemerültek, cserélje ki őket.

– A mérleg túl van terhelve. A megengedett maximális terhelés 5 kg.

A mérleg sérülésének elkerülése érdekében vegye le a mérlegről a túlterhelést okozó anyagot.

Mérés

1. Helyezze a mérleget sík, szilárd és stabil felületre.
2. A ZERO ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a mérés üzemmódját, és várjon, amíg a 0 ikon megjelenik. Megkezdheti a mérést.
3. Állítsa be a kívánt mértekegységet a MODE gomb ismételt megnyomásával.
4. Helyezze a lemerni kívánt dolgot a mérlegre vagy a tálba. Az LCD kijelzőn megjelenik a tárgy súlya.
5. A mérleg kikapcsolásához hosszan tartsa lenyomva a ZERO ON/OFF gombot; vagy a mérleg automatikusan kikapcsol 2 perc elteltével.

TÁRA funkció (egymást követő mérés)

A TÁRA funkcióval a mérleg táról a lemerít súlyt, majd a tárolt értékhez hozzáadja az újonnan rárakott súlyt.

1. Tegye a mérőfelületre az első lemerendő adagot, és a kijelzőn megjelenik a súlya.
2. A következő adag hozzáadása előtt nyomja meg a ZERO ON/OFF gombot. A kijelzőn látható érték lenullázódik. Ekkor hozzáadhatja a következő adagot. A műveletet egymás után többször is megismételheti.

Az elemek cseréje

1. Nyissa ki a mérleg alján lévő elemtartó rekeszt.
2. Vegye ki a lemerült elemeket.
3. Helyezzen be 2 db 1,5V-os AAA elemet. Ügyeljen a megfelelő polaritásra. Kizárolag alkálielemeket használjon. Ne használjon újratölthető elemeket.
4. Zárja vissza a rekeszt.

Tisztítás és karbantartás

1. A mérleg tisztításához használjon nedves rongyot. Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a mérleg belsejébe. Ne használjon vegyi tisztítószeret vagy szírolószeret! Ne merítse a mérleget vízbel!
2. A mérleg műanyag alkatrészeit azonnal meg kell tisztítani, ha zsíros, fűszeres vagy ecetes anyag került rájuk. A mérleg elszíneződése megelőzhető egy kis citromlé használatával.
3. A mérleget mindenkorban tisztítva kell.

Biztonsági utasítások

- A mérleg kizárolag ételek mérésére, háztartási felhasználásra készült.
- Ne módosítsa a termék belső elektromos áramköreit – ezzel károsíthatja a készüléket, illetve a garancia automatikusan érvényét veszti.
- A mérleget csak stabil, kemény, vízszintes felületen használja (ne szönyegen stb.), és az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol az elektromágneses mezőt keltő készülékektől.
- Védje a mérleget az ütődésektől és a rázkódástól, és ne ejtse le a padlóra.
- A mérleget kizárolag a jelen útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. Hibás működés esetén a termék javítását kizárolag szakképzett személy végezheti.
- A készüléket testi, érzékszerű vagy szemelmi fogyaityakkal elők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem érő személyek (beleértve a gyermeket) kizárolag a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy használatra vonatkozó útmutatásai mellett használhatják. A gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében, és nem használhatják azt játékszerként.



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktermelőkba kerülnek, veszélyes anyagok szívároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztetik az Ön egészségét és kényelmét.

A termék megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

Az Emos spol.s.r.o. kijelenti, hogy az Digitális konyhai mérleg megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinak. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

SI | Digitalna kuhinjska tehtnica

Pred uporabo izdelka temeljito preberite ta navodila.

Specifikacija

LCD zaslon: 37×17 mm

Maksimalna teža: do 5 kg (2 g – 5 kg), ločljivost merjenja: 1 g

Merska enota: g, oz, lb, kg

Funkcija TARA

Avtomatski in ročni izklop

Indikacija preobremenitve/izpraznjene baterije

Napajanje: 2x 1,5 V AAA baterija (nista priloženi)

Opis tehtnice:

glej sliko 1

1 – Tipka MODE – izbira enot mase g, oz, lb, kg

2 – Disples

3 – Tipka ZERO ON/OFF – vklop/izklop tehtnice/


aktivacija funkcije dodatnega tehtanja
(TARA)

4 – Skleda za tehtanje

Opozorilo na zaslonu:



– Bateriji sta izpraznjeni, zamenjajte ju.



– preobremenitev tehtnice, maksimalna nosilnost je 5 kg.
S tehtnice odstranite tehtano dozo, da ne pride do poškodbe.

Tehtanje

1. Tehtnico položite na ravno, trdno in stabilno površino.
2. S pritiskom na tipko ZERO ON/OFF vklonite način tehtanja, počakajte, ko se prikaže simbol 0, s tehtanjem lahko začnete.
3. Želeno enoto mase nastavite z večkratnim pritiskom na tipko MODE.
4. Na tehtnico ali v skledo vstavite tehtani predmet. LCD zaslon prikaže maso predmeta.
5. Tehtnico lahko izklopite z dolgim pritiskom na tipko ZERO ON/OFF ali se po 2 minutah izklopi avtomatsko.

Funkcija TARA (dodatno tehtanje)

Služi za merjenje mase različnih doz postopoma dodajanih k prejšnjim, ki ostajajo na tehtnici.

1. Na tehtnico položite prvo dozo in na zaslonu se prikaže njena masa.
2. Pred vstavljavo naslednje doze na tehtnico pritisnite na tipko ZERO ON/OFF. Vrednost na zaslonu se izbriše. Zdaj lahko dodate naslednjo dozo. To lahko ponovite tudi večkrat.

Zamenjava baterij

1. Odprite pokrov prostora za baterije na spodnji strani tehtnice.
2. Porabljenje baterije odstranite.
3. Vstavite novi bateriji 2x 1,5V AAA. Pazite na upoštevanje pravilne polarnosti. Uporabljajte le alkalne baterije. Ne uporabljajte polnilnih baterij.
4. Pokrov zaprite.

Vzdrževanje in čiščenje

1. Za čiščenje tehtnice uporabljajte navlaženo krpo in pazite na to, da voda ne pride v notranjost tehtnice. Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev/čistilnih sredstev z abrazivskim učinkom. Tehtnice ne potapljaljte v vodo!
2. Vse plastične dele je treba po kontaktu z mastnimi substancami, kot so začimbe, kis ali dodatki, takoj očistiti. Preprečite stik tehtnice s kislim limoninim sokom!
3. Tehtnico hranite vedno v vodoravnem položaju.

Varnostna navodila

- Tehnico je predvidena le za tehtanje živil za uporabo v gospodinjstvu.
- Ne posegajte v notranjo električno napeljavko izdelka – lahko ga poškodujete in s tem samodejno prekinite veljavnost garancije.
- Tehnico je treba namestiti na ravno, trdno in stabilno površino (ne na preprogo ipd.) v zadostni razdalji od naprav z elektromagnetnim poljem, da bi preprečili medsebojne motnje.
- Tehnice ne izpostavljajte udarcem, sunkom in ne je puščajte na tla.
- Tehnico uporabljajte le v skladu z navodili, ki so navedena v teh navodilih. V primeru napake sme izdelek popravljati le usposobljen strokovnjak.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.



Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

Za izdelek je bila izdana Izjava o skladnosti.

Emos spols.r.o. izjavlja, da sta Digitalna kuhinjska tehnika v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.

RS|HR|BA|ME | Digitalna kuhinjska vaga

Pažljivo pročitajte ove upute prije prve uporabe proizvoda.

Specifikacije

LCD zaslon: 37 x 17 mm

Maksimalna težina: Razlučivost mjerena: do 5 kg (2 g – 5 kg): 1 g

Mjerna jedinica: g, oz, lb, kg

Funkcija TARE

Indikator automatskog i ručnog isključenja zbog preopterećenja/indikator niske razine napunjenoosti baterije

Napajanje: 2 baterije AAA od 1,5 V (nisu priložene)

Opis vase:

vidi Sl. 1

1 – Gumb MODE – odabir jedinica težine:

g/oz/lb/kg

2 – Zaslон

3 – Gumb ZERO ON/OFF – uklj./isklj. vase, uključivanje funkcije postupnog mjeranja (TARE)

4 – Posuda za vaganje

Indikatori upozorenja na zaslonu:



– Baterije prazne, zamijenite.



– vaga preopterećena, maks. težina je 5 kg.

Uklonite materijal koji važete s vase kako se ona ne bi oštetila.

Vaganje

1. Postavite vase na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
2. Uključite funkciju vaganja pritiskom na gumb ZERO ON/OFF i pričekajte da se pojavi simbol 0. Možete započeti vaganje.
3. Odaberite željenu jedinicu težine opetovanim pritiskom na gumb MODE.

4. Stavite predmet koji želite vagati na vagu ili u posudu. Na LCD zaslonu prikazat će se težina predmeta.
5. Možete isključiti vagu dugim pritiskom na gumb ZERO ON/OFF; ako to ne učinite, vaga se sama isključuje nakon 2 minute.

Funkcija TARE (postupno vaganje)

Funkcija TARE upotrebljava se za vaganje doza koje se postupno dodaju onima koje se već nalaze na vagi.

1. Postavite prvu dozu na vagu i na zaslonu će se prikazati njezina težina.
2. Prijе dodavanja druge doze pritisnite gumb ZERO ON/OFF.
3. Vrijednost na zaslonu će se resetirati. Sada možete dodati drugu dozu.

To možete učiniti neograničen broj puta.

Zamjena baterija

1. Otvorite odjeljak za baterije s donje strane vase.
2. Izvadite isprajnjene baterije.
3. Umetnите 2 nove AAA baterije od 1,5 V. Pripazite na ispravan polaritet. Upotrebljavajte isključivo alkalne baterije. Ne upotrebljavajte baterije s mogućnošću ponovnog punjenja.
4. Zatvorite odjeljak.

Čišćenje i održavanje

1. Vagu čistite vlažnom krpom i pripazite da voda ne prodre u njezinu unutrašnjost. Nemojte upotrebljavati kemijske ni abrazivne deterdžente. Nemojte uranjati vagu u vodu!
2. Sve plastične dijelove treba odmah očistiti ako dođu u doticaj s masnim tvarima kao što su mirodije, očat ili drugi začini. Mrlje s vase uklanjajte sokom od limuna!
3. Vagu uvijek držite u vodoravnom položaju.

Sigurnosne upute

- Vaga je namijenjena isključivo za vaganje namirnica za kućnu upotrebu.
- Ne dirajte interne strujne krugove proizvoda – tako možete oštetiti proizvod, što automatski dovodi do ponишtenja jamstva.
- Vagu stavljajte na ravninu, čvrstu i stabilnu površinu (ne na tepihe i sl.), podalje od uređaja koji proizvode elektromagnetske smetnje.
- Zaštite vagu od udarača i vibracija i nemojte je ispuštiti na pod.
- Vagu upotrebljavajte isključivo u skladu s uputama iz ovog priručnika. U slučaju kvara, popravak proizvoda prepustite osposobljenim stručnjacima.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti koje nemaju iskustva i znanja za sigurnu upotrebu osim ako nisu pod nadzorom ili ako ne dobivaju upute od osobe zadužene za njihovu sigurnost. Djeca uvijek trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.

 Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.

Za proizvod je izdana izjava o sukladnosti.

Emos spol s.r.o. izjavljuje da su uređaj Digitalna kuhinjska vaga sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

DE | Digitale Küchenwaage

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produkts gründlich diese Anleitung.

Spezifikation

LCD-Display : 37 x 17 mm

Maximales Gewicht: bis 5 kg (2 g – 5 kg), Messauflösung: 1 g

Maßeinheit: g, oz, lb, kg

TARA-Funktion

Automatische und manuelle Abschaltung
Der Anzeige Überlastung/schwache Batterie
Spannungsversorgung: 2x 1,5 V AAA Batterien (sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Beschreibung der Waage:

siehe Abb. 1

- | | |
|--|---|
| 1 – MODE-Taste – Wahl der Gewichtseinheit
g, oz, lb, kg | 3 – ZERO ON/OFF-Taste – Waage ein- oder
abschalten / Aktivierung der Tara-Funktion |
| 2 – Display | 4 – Waagschale |

Hinweise im Display:

  – Batterien entladen, tauschen.

  – Waage überlastet, maximale Belastbarkeit 5 kg.

Gewogenes Material entfernen, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Wiegen

1. Stellen Sie die Waage auf eine ebne, harte und stabile Oberfläche.
2. Durch Betätigung der ZERO ON/OFF-Taste wird das Wiegen eingeschaltet. Warten Sie, bis das Symbol 0 angezeigt wird, dann können Sie anfangen zu wiegen.
3. Die gewünschte Gewichtseinheit wird durch wiederholte Betätigung der MODE-Taste eingestellt.
4. Den zu wiegenden Gegenstand auf die Waage oder in die Schüssel legen. Im LCD-Display wird das Gewicht des Gegenstands angezeigt.
5. Die Waage kann durch langes Betätigen der ZERO ON/OFF-Taste abgeschaltet werden oder sie schaltet sich nach 2 Minuten automatisch ab.

TARA-Funktion (Zuwaage)

Dient der Gewichtsmessung von unterschiedlichen Losen, die den auf der Waage bereits vorhandenen schrittweise hinzugefügt werden.

1. Das erste Material auf die Waage legen, im Display wird sein Gewicht angezeigt.
2. Bevor die nächste Dosis auf die Waage gelegt wird, betätigen Sie die ZERO ON/OFF-Taste. Der Wert im Display wird zurückgesetzt. Nun können Sie das nächste Los hinzufügen. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden.

Batteriewechsel

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite der Waage.
2. Gebrauchte Batterien Herausnehmen.
3. Neue 2x 1,5-V-Batterien einlegen. Auf richtige Polung achten. Nur alkalische Batterien verwenden.
Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.
4. Deckel schließen.

Wartung und Reinigung

1. Einen feuchten Lappen zum Reinigen der Waage verwenden und darauf achten, dass kein Wasser ins Innere der Waage eindringt. Keine chemischen / scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Die Waage nicht in Wasser tauchen!
2. Alle Kunststoffteile sind beim Kontakt mit fetten Substanzen, wie Gewürze, Essig oder Würzmittel sofort zu reinigen. Die Benetzung der Waage mit saurem Zitrussaft vermeiden!
3. Die Waage stets in waagrechter Position halten.

Sicherheitshinweise

- Diese Waage ist nur zum Wiegen von Lebensmitteln zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
- Keine Eingriffe in innere Schaltkreise des Produktes vornehmen – das Produkt könnte beschädigt und die Garantie automatisch beendet werden.

- Die Waage ist auf ebne, harte und stabile Oberfläche (nicht auf den Teppich u.ä.) in einem ausreichenden Abstand von Geräten mit elektromagnetischem Feld zu stellen, um gegenseitiges Stören zu vermeiden.
- Die Waage keinen Schlägen, Erschütterungen ausstellen und nicht auf den Boden fallen lassen.
- Die Waage nur in Übereinstimmung mit den in dieser Anleitung angegebenen Hinweisen verwenden. Bei eventuellen Störungen sollte das Produkt nur durch einen qualifizierten Fachmann repariert werden.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt (einschließlich Kindern), deren physische, mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die nicht genügend Erfahrung und Kenntnisse zur sicheren Verwendung dieses Geräts haben, falls sie nicht beaufsichtigt werden oder nicht angesichts der Verwendung dieses Geräts von einer Person angeleitet wurden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelkreislauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

Zu diesem Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgegeben.

Die Firma Emos spol. s.r.o erklärt, dass Digitale Küchenwaage mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

UA | Дигітальна кухонна вага

Перед введенням виробу в експлуатацію, уважно прочитайте цю інструкцію.

Специфікація

Світлодіодний дисплей: 37 × 17 мм

Максимальна вага: до 5 кг (2 г – 5 кг), розділ вимірювання: 1 г

Одиниця вимірювання: г, унція, фунт, кг

Функція TARA

Автоматичне та ручне вимкнення

Індикація перевантаження / слабка батарейка

Джерело живлення: 2x 1,5 В AAA батареї (не входять в комплект)

Опис ваг:

див мал. 1

1 – Кнопка MODE – вибір одиниці ваги

г, унція, фунт, кг

2 – Дисплей

3 – Кнопка ZERO ON/OFF – ввімкнення та вимкнення ваг/ активізація функції доважування (TARA)

4 – Миска для зважування

Попередження на дисплеї:

– Батарейки розряджені, вимінійте їх.

– перевантаження ваг, максимальне навантаження 5 кг.

Зніміть з ваг масу якусь вагіті, щоб не дійшло до їх пошкодження.

Зважування

1. Ваги поставте на рівну, тверду і стійку поверхню.

2. Доторкнувшись кнопок ZERO ON/OFF ввімкните режим зважування, почекайте на зображення символу 0, а потім можете почати вагити.

3. Необхідну одиницю ваг налаштуєте повторним стисненням кнопки MODE.
4. Порожні ваги або в миску предмет котрий хочете зважити. Світлодіодний дісплей зобразить вагу предмету
5. Ваги можете вимкнути стиснувши кнопки ZERO ON/OFF або через 2 хвилини вимкнуться автоматично.

Функція ТАРА (доважування)

Ця функція слугує для вимірювання маси послідовно додаючи різні дози до попередніх, які залишаються на вазі

1. Положіть на ваги першу порцію і на дисплей зобразиться її вага.
2. Перед тим як покладете наступну масу на ваги, стисніть кнопку ZERO ON/OFF. Параметри на дисплеї анулюються. Після цього можете додати на вагу слідучу масу. Ці кроки можна проводити багаторазово.

Заміна батарейок

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку на задній стороні ваги.
2. Вийміть розряджені батарейки.
3. Встановіть нові батарейки 2x 1,5 В AAA. Дбайте на правильну полярність. Використовуйте лише лужні батарейки. Не використовуйте зарядні.
4. Закройте кришку батарейного відсіку.

Чищення і обслуговування

1. Для чищення ваг використовуйте вологу ганчірку і слідкуйте за тим, щоб в середину ваг не потрапила вода. Не використовуйте хімічні миючі засоби/ миючі засоби з абразивним ефектом. Не занурюйте ваги у воду!
2. Всі пластикові частини , що знаходяться в контакті з жирними речовинами, такими як спеції, оцет або приправи, негайно очистіть. Будьте обережні, щоб на ваги не потрапив кислий лимонний сік!
3. Ваги завжди тримайте в горизонтальному положенні.

Правила безпеки

- Ці ваги призначенні тільки для зваження продуктів у домашніх умовах.
- Не втручайтесь у внутрішні електронні компоненти виробу - можете їх пошкодити, та автоматично припинити гарантію.
- Ваги повинні бути поміщені на рівній, твердій та стійкій поверхні (не на килимі, і т.д.) та на достатній відстані від пристрій з електромагнітним полем, щоб уникнути взаємним перешкодам.
- Не піддавайте ваги ударям, вібрації та дайте щоб не впали на підлогу.
- Використовуйте ваги тільки відповідно до правил указаних у цій інструкції. У разі зіпсування виріб повинен відремонтувати тільки кваліфікований фахівець.
- Цей виріб не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за їх безпечність. Необхідно слідкувати за дітьми та забезпечити, щоб вони з пристроєм не гралися.

 Не викидуйте електричні пристрій як несортировані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтесь до установ з місцем проживання. Якщо електричні пристрій розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатися до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

На цей виріб була видана декларація про відповідності. ТОВ «Emos spol.» повідомляє, що Дигітальна кухонна вага відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристрієм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.

RO | Cântar digital pentru bucătărie

Înainte de punerea în funcțiune citiți cu atenție aceste instrucțiuni.

Specificații

Ecran LCD: 37 x 17 mm

Sarcină maximă: până la 5 kg (2 g – 5 kg), rezoluția măsurării: 1 g

Unitate de măsură: g, oz, lb, kg

Funcția TARA

Oprire automată și manuală

Indicația suprasarcinii/bateriei slabe

Alimentarea: baterii 2x 1,5 V AAA (nu sunt incluse în pachet)

Descrierea cântarului:

vezi ilustr. 1

1 – Butonul MODE – selectarea unității de masă
g, oz, lb, kg

2 – Ecran

3 – Butonul ZERO ON/OFF – pornirea și oprirea
/activarea funcției recântărire (TARA)

4 – Vas de cântărit

Avertizări pe ecran:



Bateriile sunt descărcate, trebuie înlocuite.



Supraîncărcarea cântarului, sarcina maximă este de 5 kg.

Îndepărtați de pe cântar porția cântărită, pentru a nu se defecta.

Cântărire

1. Așezați cântarul pe o suprafață dreaptă, rigidă și stabilă.
2. Prin atingerea butonului ZERO ON/OFF porniți regimul de cântărire, așteptați afișarea simbolului 0, puteți începe cântărirea.
3. Unitatea de măsură solicitată o selectați prin apăsarea repetată a butonului MODE.
4. Pe cântar sau în vas puneti obiectul de cântărit. Ecranul LCD va afișa masa obiectului.
5. Cântarul îl puteți opri apăsând butonul ZERO ON/OFF sau se oprește automat după 2 minute.

Funcția TARA (recântărire)

Servește la cântărirea succesivă a masei porților adăugate treptat la cele precedente, care rămân pe cântar.

1. Puneiți pe cântar prima porție iar pe ecran se afișează masa acesteia.
2. Înaintea adăugării altor porții pe cântar apăsați butonul ZERO ON/OFF. Valoarea de pe ecran se anulează. Acum puteți adăuga porția următoare. Această operație o puteți efectua în mod repetat.

Înlocuirea bateriei

1. Deschideți capacul locașului bateriilor pe partea inferioară a cântarului.
2. Scoateți bateriile uzate.
3. Introduceți baterii noi 2x 1,5 V AAA. Respectați polaritatea corectă. Folosiți doar baterii alcaline. Nu folosiți baterii reincărcabile.
4. Închideți capacul.

Curățarea și întreținerea

1. Pentru curățarea cântarului folosiți cărpă umedă și evitați pătrunderea apei în cântar. Nu folosiți detergenți chimici/detergenți cu efect abraziv. Nu scufundați cântarul în apă!
2. La contactul cu substanțe unsuroase, cum sunt condimente, oțetul sau arome, elementele de plastic trebuie curățate imediat. Evitați stropirea cântarului cu suc citric acru!
3. Mențineți întotdeauna cântarul în poziție orizontală.

Măsuri de siguranță

- Acest cântar este destinat doar pentru cântărirea alimentelor în uz casnic.

- Nu interveniți la circuitele electrice interne ale produsului – ați putea provoca deteriorarea lui și încetarea valabilității garantiei.
- Cântarul trebuie amplasat pe o suprafață dreaptă, rigidă și stabilă (nu pe covor etc.) la distanță îndestulătoare de aparete cu câmp electromagnetic, pentru a evita interferența reciprocă.
- Nu expuneți cântarul la izbituri și zguduituri și nu lăsați să cadă la pământ.
- Folosiți cântarul doar în conformitate cu indicațiile cuprinse în aceste instrucțiuni. În caz de defecțiune produsul ar trebui reparat de un specialist calificat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente impiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se împiedica joaca lor cu acest aparat.



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infi într-o apelă subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

Pentru produs a fost eliberată Declarație de conformitate.

Emos soc. cu r.l. declară, că Cântar digital pentru bucătărie este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.

LT | Skaitmeninės virtuvės svarstyklės

Prieš naudodamini gaminį pirmą kartą atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus.

Specifikacijos

Skystųjų kristalų ekranas: 37 x 17 mm

Didžiausias svoris: iki 5 kg (nuo 2 g iki 5 kg), matavimo skiriamoji geba: 1 g

Matavimo vienetai: g, oz, lb, kg

„TARE“ (taros) funkcija

Automatinis ir rankinis išjungimas, per didelio svorio indikatorius, nusilpusios baterijos indikatorius
Maitinimo šaltinis: 2x 1,5 V AAA tipo baterijos (nepridėtos)

Svarstyklėlių aprašymas

Žr. 1 pav.

1 – „MODE“ (Režimo) mygtukas – svorio vienetų pasirinkimas: g/oz/lb/kg

2 – Ekranas

3 – I Jungimo / išjungimo („ZERO ON/OFF“) mygtukas naudojamas svarstyklėms išjungti (išjungti) ir taros („TARE“) funkcijai išjungti

4 – Svirimo dubenėlis

Perspėjimo indikatoriai ekrane

– išsikrovė baterijos, pakeisti.

– svarstyklės perkarautos, maksimali leistina apkrova yra 5 kg.
Nuimkite nuo svarstyklų sveriamą medžiagą, kad išvengtumėte jų pažeidimo.

Svērimas

- Padėkite svarstyklęs ant lygaus, tvirto ir stabilaus paviršiaus.
- Ijunkite svērimo režimą paspaudę mygtuką „ZERO ON/OFF“ ir palaukę, kol ekrane pasirodys 0. Galite sverti.
- Nustatykite norimą svorio vieną spaudinédami mygtuką MODE.
- Norimą sverti daiktą padékite ant svarstyklę ar į dubenį. Skystųjų kristalų ekrane pamatysite daikto svorį.

5. Svarstyklės išjungti galite laikydami nuspaudę ZERO ON/OFF mygtuką, kitu atveju svarstyklės išsijungs automatiškai po 2 minučių.

„TARE“ funkcija (tikslus svérimas)

„TARE“ funkcija naudojama sverti prie ant svarstyklėj jau esančių objektų palaipsniui pridedamus kiekius.

1. Uždékite ant svarstyklėj pirmajį kiekį, ekrane pasirodys jo svoris.
2. Prie dėdamis kitą porciją, paspauskite ZERO ON/OFF mygtuką. Ekrane rodoma reikšmė taps lygi nuliui. Dabar galite padėti kitą porciją. Ši veiksmą galite kartoti.

Baterijų įkrovimas

1. Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį ant svarstyklėj apatinės dalies.
2. Išimkite išsieikvojusias baterijas.
3. Idékite naujas 2x 1,5 V AAA baterijas. Įsitikinkite, kad baterijų polišumas teisingas. Naudokite tik šarmines baterijas. Nenaudokite įkraunamų baterijų.
4. Uždarykite skyrelį.

Valymas ir priežiūra

1. Svarstyklėj valymui naudokite drėgną šluostę ir įsitikinkite, kad vanduo nepatektų į svarstyklėj vidų. Nenaudokite cheminių valiklių ar plovlių su abrazyviniu poveikiu. Nemerkite svarstyklėj vandenį!
2. Visas plastikines dalis po salygo su riebiomis medžiagomis, pavyzdžiu, prieskoniais ar actu, nedeliant išvalykite. Stenkiteis neištepti svarstyklėj rūgščiomis citrusinių vaisių sultimis!
3. Svarstyklės visada laikykite horizontalioje padėtyje.

Saugos nurodymai

- Svarstyklės skirtos sverti maisto produktus ir tik buitiniam naudojimui.
- Neliaiskite gaminio vidaus elektros grandinių, nes galite pažeisti gaminį ir automatiškai netekti garantijos.
- Svarstyklės dėkite ant lygaus, tvirto ir stabilaus paviršiaus (ne ant kilimo ir pan.) ir kuo toliau nuo elektromagnetinių laukus sukeliančių prietaisų, kad išvengtumėte trikdžių.
- Saugokite svarstyklės nuo smūgių ir vibracijos, nenumeskite ant grindų.
- Svarstyklės naudotek tik pagal šiame naudotojo vadove pateiktas instrukcijas. Gedimo atveju gaminio remontą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.
- Šis prietaisas néra skirtas naudoti asmenims (išskaitant vaikus), turintiems fizine, jutimine arba protine negalią, taip pat neturintiems patirties ir žinių, kurios reikalingos saugiam naudojimui, nebent už tokius asmenų saugumą atsakingas asmuo juos prizūri arba nurodo, kaip naudotis prietaisu. Vaikai visada turi būti prižiūrimi ir negali žaisti su prietaisu.

 Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamams atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisiekit su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktu informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntuinius vandenis, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

Šiam gaminui buvo išduota atitikties deklaracija.

Emos sp.s.r.o. deklaruoja, kad Skaitmeninės virtuvinės svarstyklės atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisai galima laisvai naudoti ES. Atitikties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.

LV | Digitālie virtuvees svari

Pirms pirmas lietošanas reizes rūpigi izlasiet šos norādījumus.

Specifikācija

LCD displejs: 37 x 17 mm

Maksimālais svars: līdz 5 kg (2 g – 5 kg). Mērijumu izšķirtspēja: 1 g

Mērvienība: g (grami), oz (unces), lb (mārciņas), kg (kilogrami)

TARAS funkcija

Automātiska un manuāla izslēgšanās.

Pārslodzes indikators/baterijas izlādēšanās indikators.

Strāvas padeve: divas 1,5 V AAA tipa baterijas (nav iekļautas komplektā).

Svaru apraksts

skatit 1. attēlu

1 – Poga MODE - svara mērvienības izvēle: g/
oz/lb/kg

2 – displejs

3 – Poga ZERO ON/OFF – svaru ieslēgšana/
izslēgšana, pakāpeniskas svēršanas (TARAS)
funkcijas aktivizēšana

4 – Svēršanas bļoda

Brīdinājuma indikatori uz displeja:

  – baterijas ir izlādējušās, nomainiet.

 – svari ir pārslogoti, maksimālais pieļaujamais svars ir 5 kg.
Noņemiet sveramo materiālu no sariem, lai tos nesabojātu.

Svēršana

- Novietojet svarus uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Ieslēdziet svēršanas režīmu, nospiežot pogu ZERO ON//OFF (NULLE/ieslēgt/izslēgt), un pagaidiet, līdz tiek parādīts simbols 0. Varat sākt svēršanu.
- Izvēlieties vēlamo svara mērvienību, atkārtoti spiežot pogu MODE (Režims).
- Novietojet sveramo produktu uz sariem vai ievietojet to virtuves traukā. LCD displejā tiks parādīta produkta masa.
- Svarus var izslēgt, turrot nospiestu pogu ZERO ON/OFF (NULLE/ieslēgt/izslēgt), vai arī pēc divām minūtēm svari izslēgsies paši.

TARAS funkcija (pakāpeniska svēršana)

TARAS funkciju izmanto, lai nosvērtu devas, kas tiek pakāpeniski pievienotas uz sariem jau novietotajām devām.

- Novietojet pirmo devu uz sariem, un displejā tiks parādīta tās masa.
- Pirms nākamām devas pievienošanas nospiediet pogu ZERO ON/OFF (NULLE/ieslēgt/izslēgt). Rādiņš uz displeja tiks atiestatīts. Tagad varat pievienot vēl vienu devu. Varat to darīt vairākas reizes.

Bateriju nomaiņa

- Atveriet bateriju nodalījumu svara apakšpusē.
- Izņemiet tukšās baterijas.
- Ievietojet divas jaunas 1,5 V AAA baterijas. Pārliecieties, ka ir ievērota pareizā polaritāte. Izmantojet tikai sārma baterijas. Neizmantojet atkārtoti uzlādējamas baterijas.
- Aizveriet nodalījumu.

Tiršana un apkope

- Tiriet svarus ar mitru drānu tā, lai ūdens neiekļūtu svara iekšpusē. Nedrīkst izmantot ķimiskus vai skrapējošus mazgāšanas līdzekļus. Svarus nedrīkst iegremdēt ūdeni!
- Visas plastmasas detaljas jānotira tūlīt pēc saskares ar taukainām vielām, piemēram, garšvielām, etiķi vai mērcēm. Sargājiet svarus no skābas citrusaugļu sulas šķakstiem!
- Vienmēr glabājiet svarus horizontālā stāvoklī.

Drošības norādījumi

- Svari ir paredzēti pārtikas produktu svēršanai tikai mājas apstākļos.
- Neaizkarriet izstrādājuma iekšējās elektriskās ķēdes – tā var sabojāt izstrādājumu, un garantija automātiski tiks anulēta.
- Svari jānovieto uz plakanas, cietas un stabilas virsmas (nevis uz paklāja u. tml.) atstatus no ierīcēm, kas rada elektromagnētisko lauku, lai nepieļautu tā ietekmi uz svaru darbibu.
- Sargājiet svarus no triecieniem un vibrācijām un nemietiet tos uz gridas.

- Izmantojiet svarus tikai saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Bojāts izstrādājums jāremontē tikai kvalificētam speciālistam.
- Šī ierice nav paredzēta izmantošanai personām (tostarp bērniem), kuru fiziskā, uztveres vai garīgā nespēja, vai pieredzes un zināšanu trūkums nelauj to droši lietot, ja vien šīs personas neuzauga vai norādījumus par ierices lietošanu tām nesniedz par viņu drošību atbildīgā persona. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, un viņi nedrīkst spēlēties ar izstrādājumu.



Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet ipašus atrķitumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektronikās ierices tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk ari barības kēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.

Šim izstrādājumam ir izdota atbilstības deklarācija.

Emos spol. s.r.o. apliecinā, ka Digitalie virtutes svari atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

EE | Digitaalne köögikaal

Enne toote kasutuselevõtmist lugege põhjalikult käesolevaid juhiseid.

Kirjeldus

LCD-ekraan: 37 x 17 mm

Kaalu ülempiiri: kuni 5 kg (2 g – 5 kg), mõõtmise samm: 1 g

Mõõtmisühik: g, oz, lb, kg

Pakendifunksioon (TARE)

Automaatne ja käsitsi väljalülitus

Ülekoormusindikaator /aku tühjenemise indikaator

Toide: 2x 1,5 V AAA patareid (ei kuulu komplekti)

Kaalu kirjeldus:

vt joonist 1

1 – REŽIIMI nupp – kaaluühiku valimine:

g/oz/lb/kg

2 – Ekraan

3 – Nupp ZERO ON/OFF – kaal sees/väljas,

järkjärgulise kaalumise (TARE) funktsiooni aktiveerimine

4 – Kaalukauss

Ekraanil kuvatavad veateated:

– Patareid on tühhjad, asendage.

– kaal on ülekoormatud, maksimaalne kandevõime on 5 kg.
Eemaldage tooted kaalult, et vältida kaalu kahjustamist.

Kaalumine

- Asetage kaal lamedale, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Lülitage kaalumisrežiim sisse, vajutades nuppu ZERO ON/OFF ja oodake, kuni ilmub sümbol 0. Võite alustada kaalumist.
- Valige soovitud kaaluühik, vajutades korduvalt REŽIIMI nupule.
- Asetage kaalutav ese kaaludele või kaussi. LCD-ekraan kuvab toote kaalu.
- Kaalu väljalülitamiseks hoidke vajutust nupul ZERO ON/OFF; muul juhul lülituvad kaalud ise välja 2 sekundi möödumisel.

Pakendifunksioon, TARE (järkjärguline kaalumine)

Pakendifunksiooni kasutatakse juba kaalul olevatele toodetele järkjärguliselt lisatavate koguste mõõtmiseks.

- Asetage esimene kogus kaalule ja ekraan kuvab selle kaalu.

2. Enne järgmise koguse lisamist, vajutage nuppu ZERO ON/OFF. Ekraanil kuvatav väärthus läheb nulli. Nüüd saate lisada järgmise koguse. Seda tegevust võite korrrata mitu korda.

Patareide vahetamine

1. Avage kaalu alumisel küljel olev patareilahter.
2. Eemaldage vanad patareid.
3. Sisestage uued $2 \times 1,5$ V AAA patareid. Veenduge, et patareide polaarsus on õige. Kasutage ainult leelispatareisid. Ärge kasutage laaditavaid patareisid.
4. Sulgege lahter.

Puhastamine ja hooldamine

1. Puhastage kaalu niiske lapiiga, jälgides, et kaalu sisemusse ei pääseks vett. Ärge kasutage keemilisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
2. Kõik plastist osad tuleb pärast kokkupuudet rasvastesse ainetega, nagu näiteks vürtsid, äädikas või maitseained, viivitamatult ära puhastada. Vältige sidrunhappe sattumist kaalule!
3. Hoidke kaalu alati horisontaalses asendis.

Ohutusjuhised

- Ohutusjuhised
- See kaal on mõeldud toiduainete kaalumiseks üksnes kodustes tingimustes.
- Ärge muutke toote sisemisi elektriahelaid – see võib toodet kahjustada ja tühistab automaatset garantii.
- Kaal tuleb paigutada lamedale, kõvale ja stabiilsele pinnale (mitte näiteks vaibale vmt) ning eemalale elektromagnetkiirgust eraldavatest seadetest, vältimaks interferentsi.
- Kaitske kaalu pörutustele ja vibratsiooni eest ning ärge laske sellel maha kukkuda.
- Kaalu kasutades järgige selles kasutusjuhendis toodud suuniseid. Talitlushäire korral toodet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist.
- Seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on füüsilised, meeleoorganite või vaimsed puude, või isikud, kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, et seadet ohultult kasutada, välja arvatud juhul kui see toimub järellevalevalt all või nende turvalisuse eest vastutav isik on neid ohutustest tingimustest teavitanud. Lapsi tuleb alati jälgida ning nad ei tohi seadmega mängida.



Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügi- mäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning möjutada nii inimeste tervist.

Tootele on väljastatud vastavusdeklaratsioon.

Emos spols r.o. kinnitab, et toode koodiga Digitalne köögikaal on kooskõlas direktiivi nõueti ja muude säätetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.

BG | Цифрова кухненска везна

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате уреда за първи път.

Технически характеристики

Течнокристален дисплей: 37 x 17 mm

Максимално измервано тегло: до 5 kg (2 g – 5 kg), разделителна способност на измерването: 1 g
Мерна единица: g, oz, lb, kg

Функция ТАРА

Автоматично и ръчно изключване

Индикация за претоварване/индикация за слаба батерия

Захранване: 2 бр. батерии 1,5 V тип AAA (не са включени в комплекта)

Описание на везните:

вж. Fig. 1

- 1 – Бутон MODE – избор на мерна единица за тегло: g/oz/lb/kg
- 2 – Дисплей

- 3 – Бутон ZERO ON/OFF – вкл./изкл. на везните, активиране на функцията за измерване на постепенно нарастващо тегло (ТАРА)
- 4 – Купа

Извеждани на дисплея предупредителни индикации:



– Батерии са изтощени, подменете ги.



– везните са претоварени, максималният капацитет на натоварване е 5 kg.
Свалете от везните материала, който искате да претеглите, за да не ги повредите.

Претегляне

1. Разположете везната на плоска, твърда и стабилна повърхност.
2. Включете режим на претегляне с натискане на бутона ZERO ON/OFF и изчакайте символът 0 да се покажи на дисплея. Можете да започнете претеглянето.
3. Изберете желаната мерна единица за тегло чрез неколократно натискане на бутона MODE.
4. Поставете предмета, който желаете да претеглите, върху везните или в купата. Теглото на предмета ще се покаже на течнокристалния дисплей.
5. Можете да изключите везните, като натиснете и задържите бутона ZERO ON/OFF; във всички случаи, везните ще се изключат сами след 2 минути.

Функция ТАРА (измерване на постепенно нарастващо тегло)

Функцията ТАРА се използва за претегляне на дози, които се добавят постепенно към вече поставените на везните.

1. Поставете първата доза върху везните и на дисплея ще се покаже нейното тегло.
2. Преди да добавите нова доза, натиснете бутона ZERO ON/OFF. Стойността на дисплея ще се нулира. Сега можете да добавите нова доза. Можете да правите това многократно.

Смяна на батерии

1. Отворете отделението за батерии, разположено на долната страна на везните.
2. Извадете разпределените батерии.
3. Поставете 2 броя нови батерии 1,5V, тип AAA. Задължително спазвайте посочената полярност. Използвайте само алкални батерии. Не използвайте презареждащи се батерии.
4. Затворете отделението.

Почистване и поддръжка

1. Почиствайте везните с влажен парцал и внимавайте във вътрешността на везните да не нализа вода. Не използвайте химически почистващи препарати или такива с абразивен ефект. Не потапяйте везните във вода!
2. Всички пластмасови части трябва да се почистват незабавно след контакт с мазни вещества, като подправки, оцет или дресинг. Петната по везните можете да почистите с лимонов сок!
3. Винаги дръжте везните в хоризонтално положение.

Инструкции за безопасност

- Везните са предназначени за претегляне на храни и са само за домашна употреба.
- Не правете нищо по вътрешните електрически вериги на уреда — възможно е да го повредите, при което гарантията автоматично се прекратява.
- Везните трябва да се поставят на плоска, твърда и стабилна повърхност (не върху килими и др.) и трябва да се държат далеч от устройства, произвеждащи електромагнитни полета, за да се избегнат смущения.
- Пазете везните от уреди и вибрации и внимавайте да не ги изтървате на пода.
- Използвайте везните само в съответствие с инструкциите, дадени в настоящото ръководство. В случай на неизправност уредът трябва да бъде ремонтиран само от квалифициран техник.

- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца), чито физически, сензорни или умствени способности или липсата на опит и знания не им позволяват да го използват по безопасен начин, освен когато те са наблюдавани или инструктирани как да го използват от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Децата не бива да остават без наблюдение и да си играят с уреда.



Не изхвърляйте електрически уреди с несортираните домакински отпадъци; предавайте ги в пунктите за събиране на сортирани отпадъци. Акумулаторна информация относно пунктовете за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

За този уред е изготвена декларация за съответствие.

Emos spols.r.o. декларира, че Цифрова кухненска везна отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уеб сайта <http://www.emos.eu/download>.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecov.
3. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaženega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdruževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ Digitalna kuhinjska tehntica

TIP: _____ EV024

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si